セーフティーライダーＨＳ取扱説明書

取付条件

・踏ざん部の内部が貫通している

・はしご幅が400㎜～450㎜

・フレーム幅が60㎜

上記に適合するはしごであれば
取付けられます

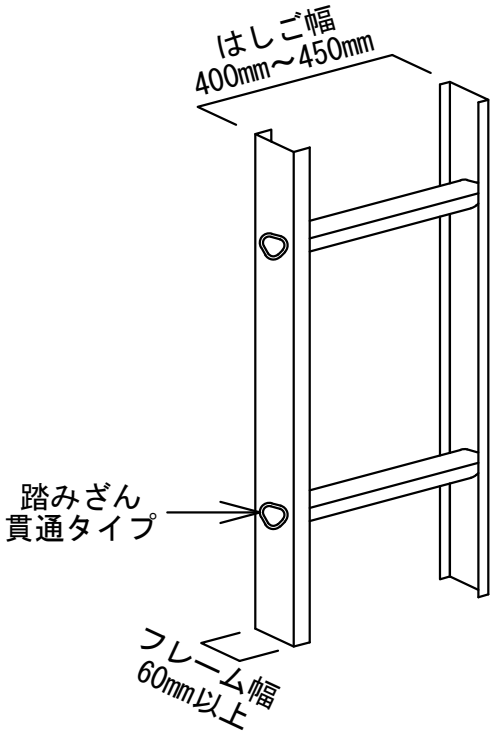

1. はじめにセット内容の確認を行って下さい

①セーフティーライダー(左右あり)	・・・	1組
②取付ベース(左右兼用)	・・・	2枚
③取付用ロングナット	・・・	2本
④スペーサー	・・・	1個
⑤ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)	・・・	4組
⑥ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)	・・・	8組
⑦先端成形荷締めベルト	・・・	1本
⑧スパナ　10mm	・・・	1本
⑨六角棒レンチ　5mm	・・・	1本
⑩六角棒レンチ　8mm	・・・	2本
⑪取扱説明書	・・・	1枚

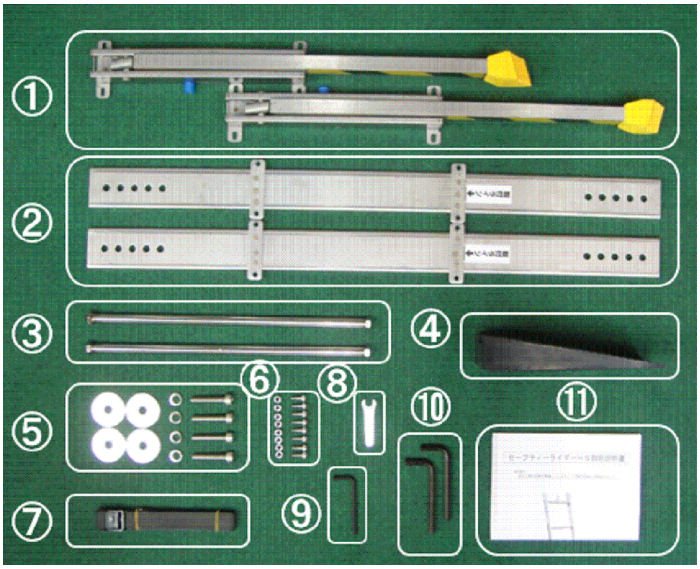

取付方法

1. ①セーフティーライダーを②取付ベースに取り付けます

①セーフティーライダーを②取付ベースに⑥ステンキャップボルトM6×15とユーナットで取り付けます。
その際、表側にキャップボルト、裏側にユーナットがくるように付属の⑧スパナ10mmと⑨六角棒レンチ5mm
を使って締め付けてください。

※⑥ユーナット（緩み止めナット）は一度緩めたら新しい物に交換して下さい。

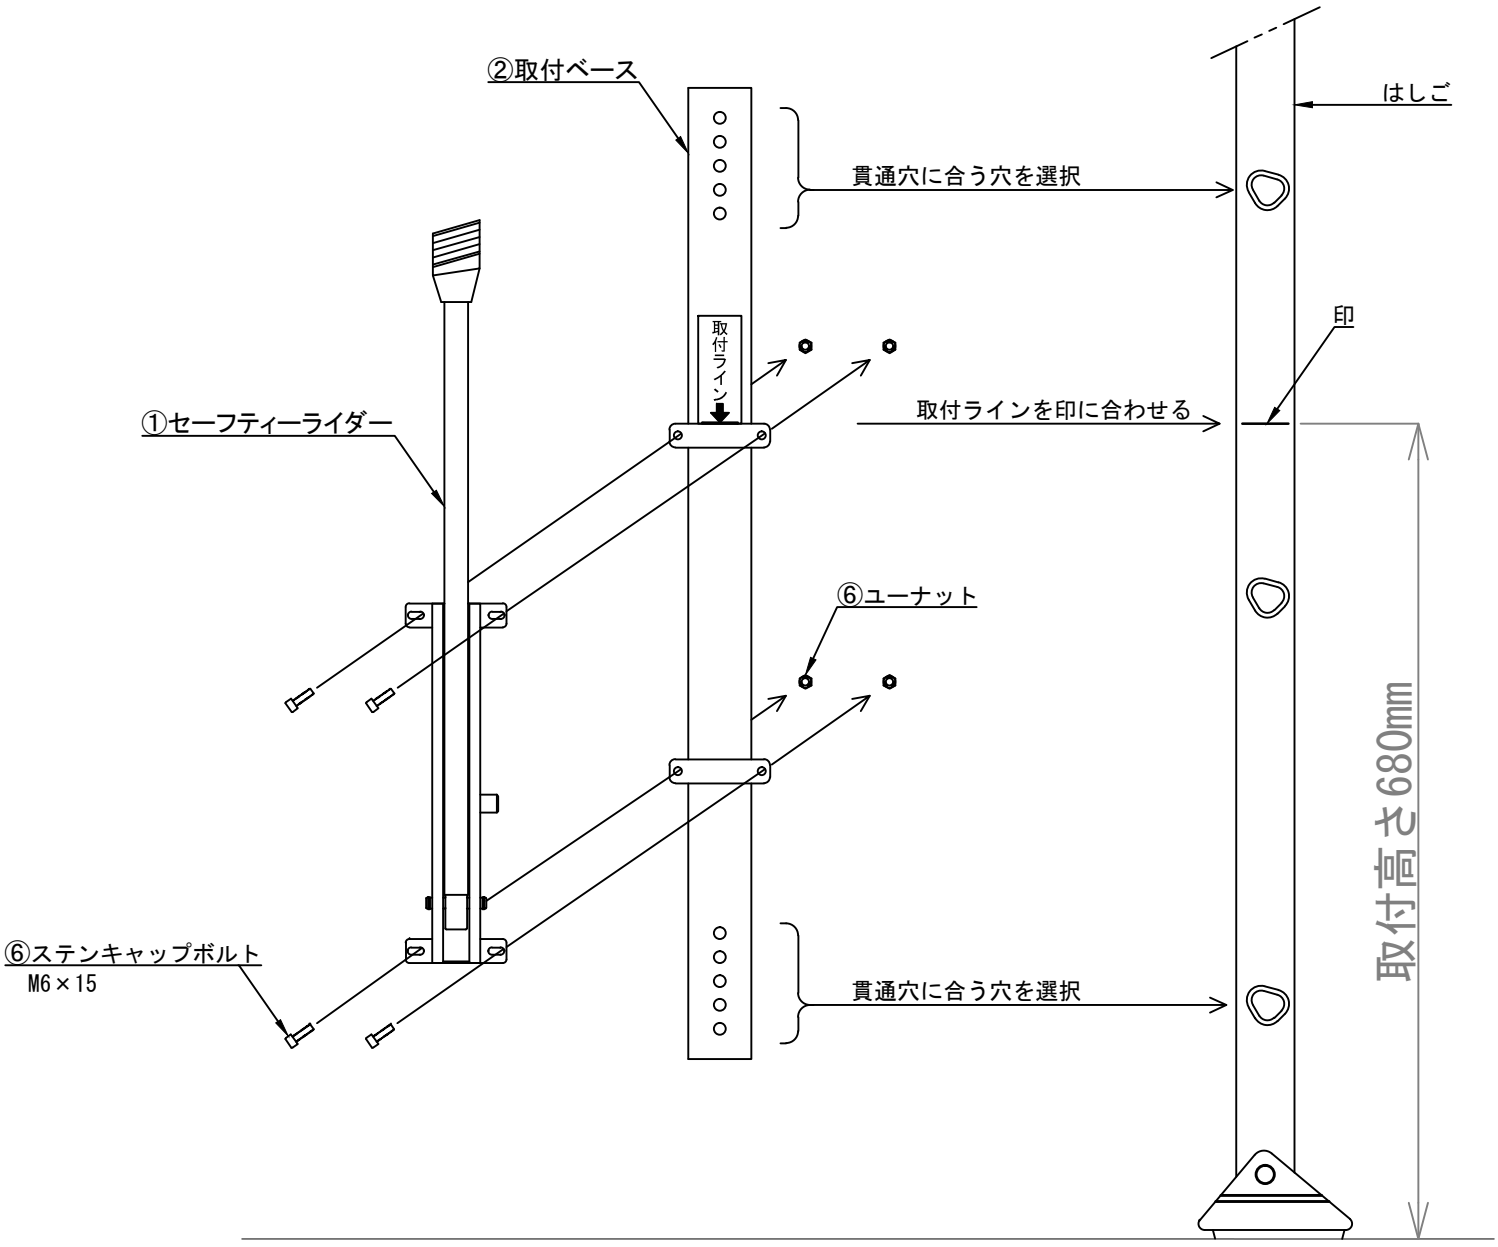

2. はしごに取り付けます

1. はしごの足元先端から680㎜のところに印をいれて、取付ベースの取付ラインを合わせてください。
※その際、解除レバーが手前にくるようにしてください。
2. はしごの貫通穴に合う穴を、上下それぞれ5個の穴から選んでください。
3. 選択した穴の上下それぞれに、③ロングナットに⑤SW、丸W大の順にセットしたステンキャップボルトM10×50を10㎜程度ねじ込み、はしごの貫通部に差し込んでください。
4. 反対側も同様に選択した穴に取り付けてください。
5. 最後に取付ラインを合わせて本締めしてください。

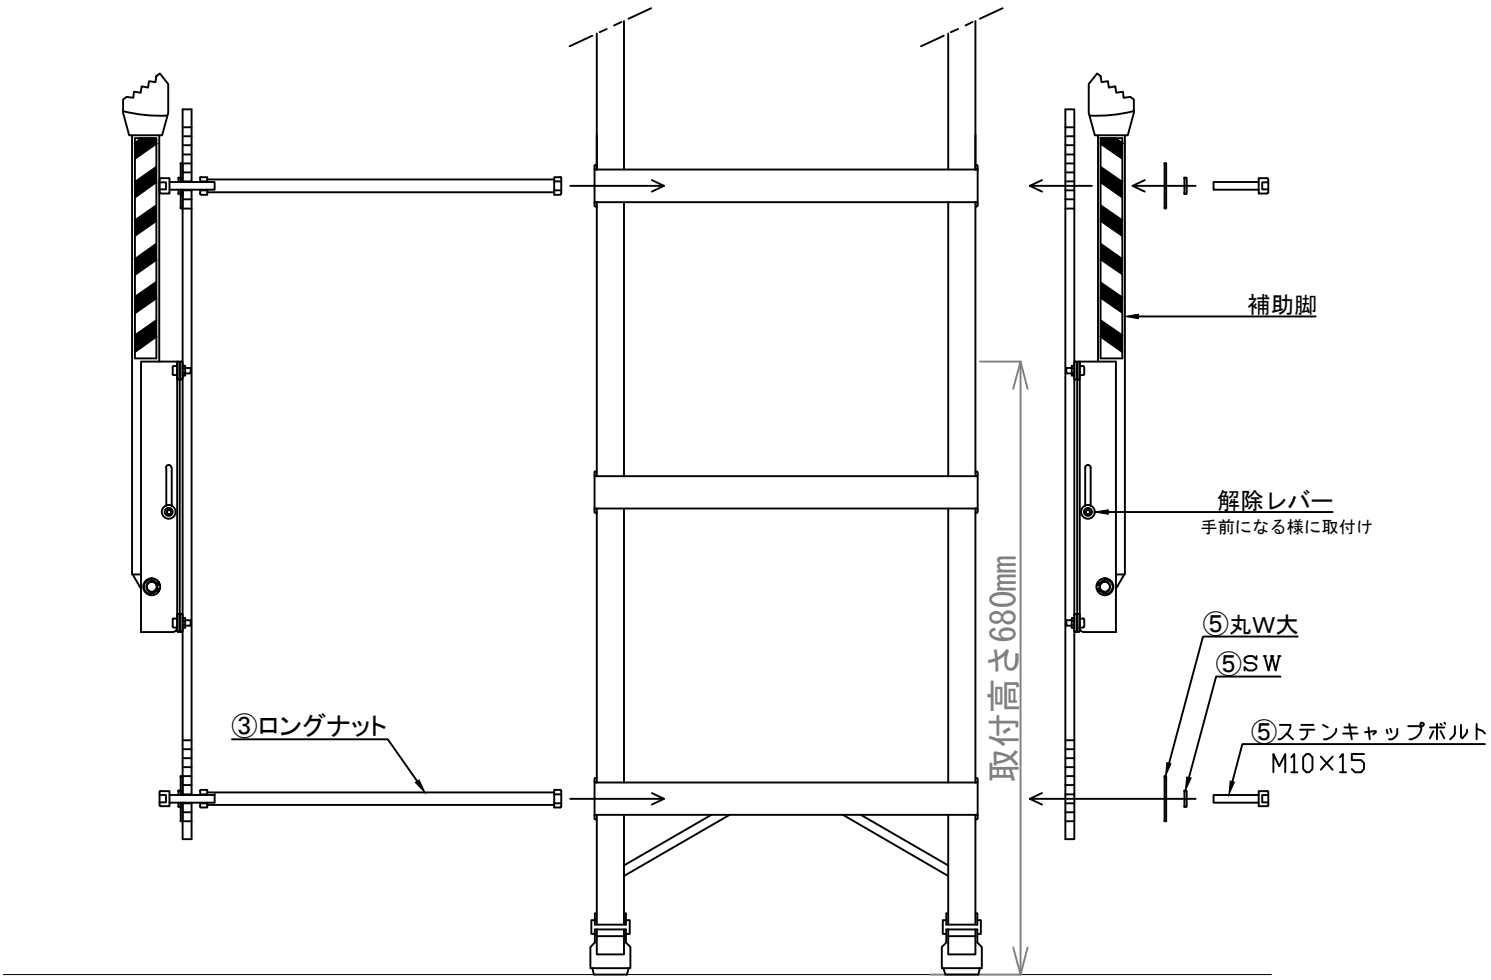

使用方法

開　脚

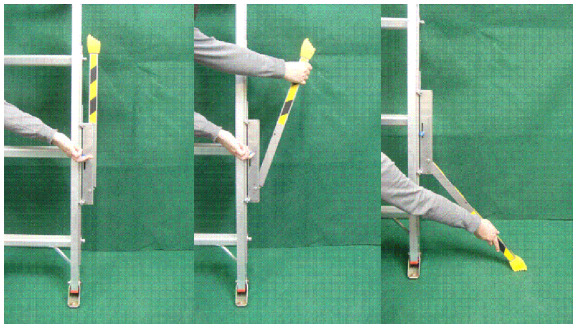

解除レバーを上いっぱいまで上げると、収納時安全ロックが解除されます。
補助脚をゆっくりと開脚して下さい。
解除レバーを放し、補助脚を地面に下して頂くと自動的にロックされます。

収　納

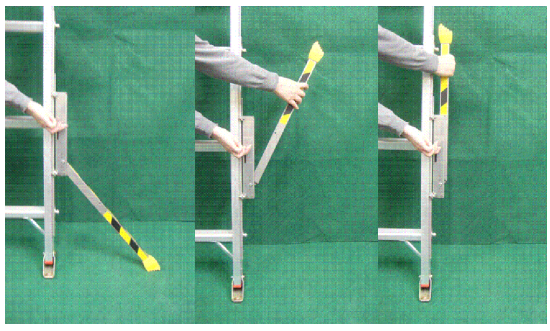

解除レバーを上部に少し上げると、ロックが解除されます。
補助脚を本体に収納して下さい。
自動的に収納時安全ロックがかかります。

※解除レバーが硬い場合は、はしご本体を少し持ち上げてから行って下さい。

セーフティーライダーＨＳ装着時の正しいはしごの使用手順

図1

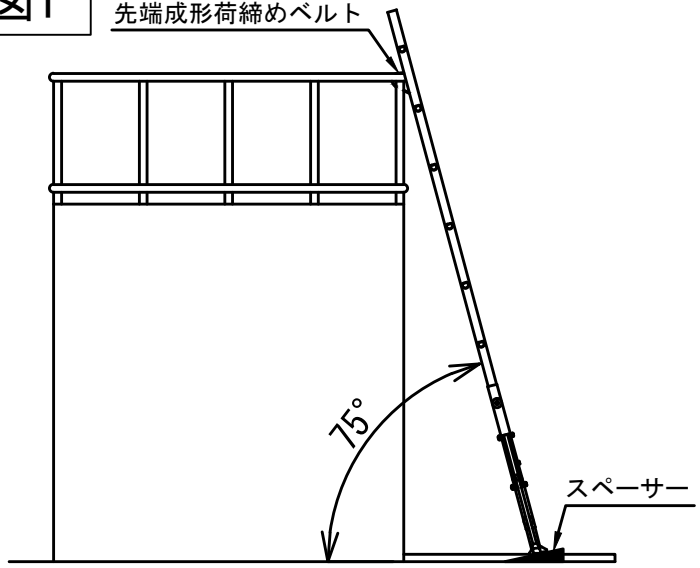

図2

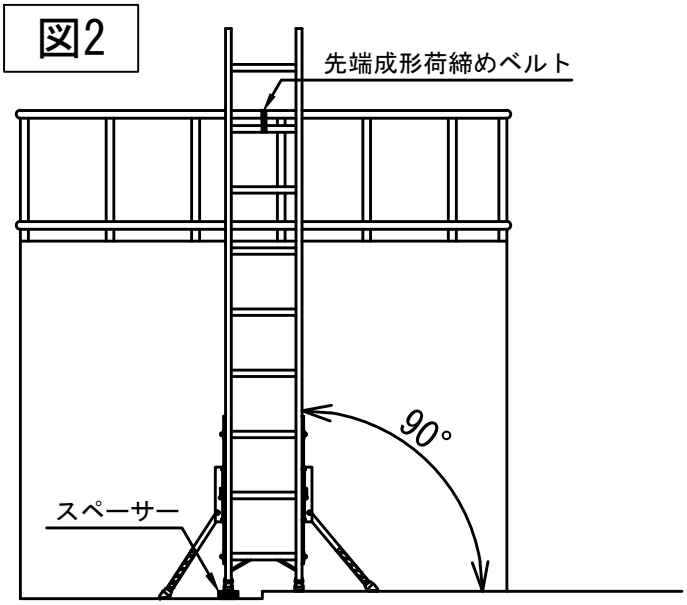

1. はしごを立て掛け角度75°を目安にセットしてください(図1)。
2. はしごの左右方向は地面と垂直にセットしてください。
   また、この時に起伏や勾配等により垂直にセットできない場合は、付属のスペーサーを用いて垂直に調整してください(図2)。
   ※付属のスペーサーは起伏時に垂直に調整できる様、常に付属の先端成形荷締めベルトではしごに固定し、携帯してください。
3. セーフティーライダーHSを開脚セットしてください。
4. はしごに登り、付属の先端成形荷締めベルトを用いて、手すり等の立て掛け物とはしごを括って固定してください。

未使用時の保管例

使用上の注意

※ 本製品は労働安全衛生法・建築業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反を助長するものではありません。
使用時には、使用者の責任に於いて法令遵守での使用をお願いします。

※ 本製品ははしご用転倒防止装置です。他用途には使用しないで下さい。

※ 本製品に荷重をかけての使用はお控え下さい。使用される方の荷重は、必ずはしご本体に掛かるようにご使用下さい。
常に本製品に荷重を掛けた状態での使用は、本製品の寿命を早めることになります。

※ 本製品の開脚及び収納時は、周りに人・物がないことを確認後、実施して下さい。

※ 本製品を使用の際は、補助脚によるつまづきに十分ご注意下さい。周辺にコーン等を設置するとより安全にご使用頂けます。

※ 本製品の開脚及び収納時は、指詰め等に十分注意しながらゆっくりと行って下さい。

※ 本製品の運搬･運送の際には、補助脚の安全ロックが掛かっているかご確認下さい。
また、乱暴なお取扱いは、安全ロックの破損・故障の原因となる場合があります。
車のルーフキャリア等に搭載される場合は、脚が開かないように先端成形荷締めベルトで縛ってください。

※ 本製品の開脚使用時に連続的な振動を与えてしまうと、製品の構造上、補助脚のロックが解除されてしまう場合があり危険です。
振動の伝わらない状態でご使用下さい。

※ 必ずご使用前に、取付金具の締付状態及び各部の緩み等がないか点検を行ってから使用して下さい。

製品について

※ 本製品は新規商品の為、価格・寸法・仕様について
予告なく変更する場合があります。
ご理解頂きますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

株式会社ジー・システム
〒566-0046 大阪府摂津市別府2丁目19-3
TEL 06-6878-8130 FAX 06-6878-8120
Mail info@g-system-e.co.jp
HP http://www.g-system-e.co.jp/